

郵便受箱

《外掛専用タイプ》

品番603 品番604 品番680-U 品番688
品番683 品番684 品番685 品番685-U

お取り扱い説明書

お客様保管用

必ずお読み下さい

このたびはハッピーステンレスポストをお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

ファミリーシリーズを正しくお使い頂くために、次のようなお取り扱いをお願い致します。

◆ポストご使用にあたってのお願い◆

美しい外観を保持するため、定期的なポストのお手入れをお勧めします。

何らかの原因で「錆び」が発生した場合は、お早めに錆び落とし剤等で落として下さい。

防水には十分注意して設計しておりますが、雨・風の強い時などは、ポストに雨水が浸入することもあります。郵便物はお早めに取り出して下さい。

品番603・685系には南京錠がかけられるようカギ穴付きです。市販の南京錠をご使用の際、南京錠のツル径はφ5以内として下さい。

◆保護ビニールについて◆

ポストを保護する為、ビニールの貼ってある製品もあります。ポスト設置後、ビニールは必ずはがしてご使用下さい。期間がたちますとはがせなくなるおそれがあります。

◆ポストのお手入れ◆

普通の汚れは、水拭きの後、乾拭きをします。


手あかや指紋などの汚れは、水溶性の中性洗剤を、布またはスポンジにつけて軽く拭き取り、水拭きの後、乾拭きをします。

金属タワシや砂入りの洗剤でのお手入れは、傷の原因になりますので絶対に避けて下さい。

取付手順

壁付の場合


ポスト裏面の取付穴をご利用下さい。

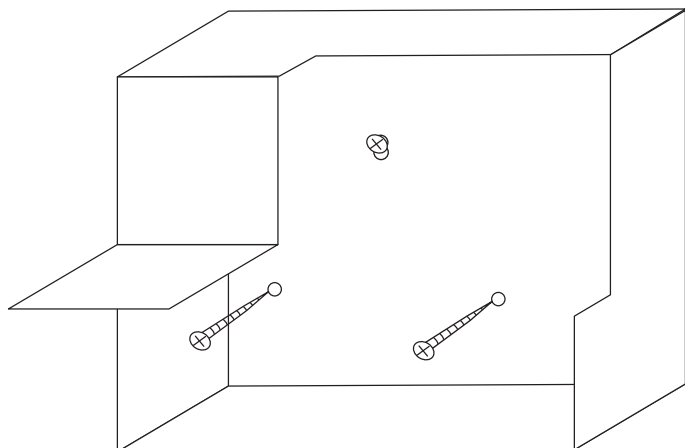

- ① ダルマ穴を固定するねじを壁にねじ込みます。
その際ねじはいっぱい締めつけないで下さい。
- ② このねじにダルマ穴を利用してポストを掛け下方に引き下げます。
- ③ ポストの水平を確認して、ねじを増締めして下さい。
- ④ 最後に丸穴を利用してねじ2本でポストを固定して下さい。

プラグの使用方法

ブロック塀への取付の場合は付属のカールプラグをご使用下さい。

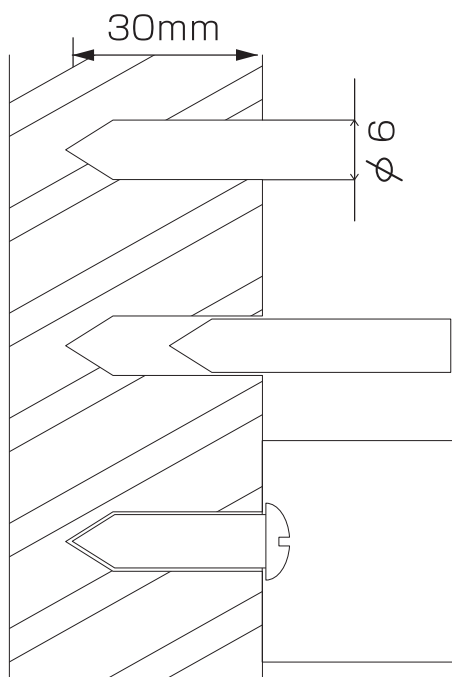

- ① カールプラグ打ち込み用の穴をあける場合は、 $\phi 6$ のドリルを使用し深さ30mmにして下さい。
- ② ネジ穴の位置を決め、電動ドリルにて穴を開けます。
- ③ プラグを打ち込みます。
- ④ 取り付けねじにてポストを固定します。